


カーテン採寸方法

1. 仕上り巾

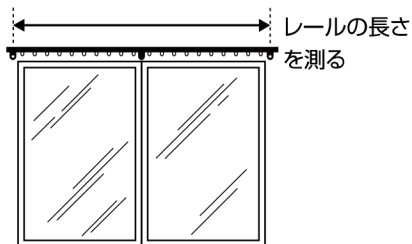

仕上り巾=レールの長さ+ゆとり

「ゆとり」のとり方はカーテン仕様によって違います。


○ヒダありカーテン(1.5倍ヒダ、2倍ヒダ等)

片開き +4~5cm(1.03~1.05倍)


両開き +8~10cm(1.03~1.05倍)

例)レール長さ190cm→カーテン仕上り198~200cm

●カーテンレールの採寸位置について

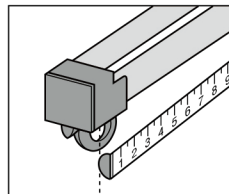

レールの長さを測るとき

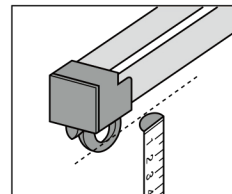

レールの高さを測るとき

レール両端に付いているキャップストップ(レールカバー)の穴を基準に採寸します。市販の金属製メジャーをご使用ください。

○ヒダなしカーテン(フラットアジャスターカーテン)

片開き +5cm~1.2倍*


両開き +10cm~1.2倍*

*上部と裾の中が同じであるため、ゆとりが少ないと両端や両開きの中央部分に隙間ができてしまうことがあります。

ゆるやかなウェーブが欲しい場合は1.2倍程度、まっすぐのれんのように吊したい場合は1枚あたり5cm程度のゆとりをプラスしてください。

2. 仕上り丈(カン下寸法)

●掃き出し窓の場合

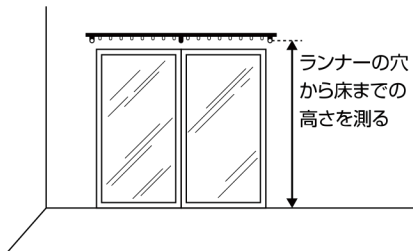


(床までの高さ)-(1cm)=仕上り丈(カン下寸法)

例: 200cm-1cm=199cm

※二重吊りのレースは、ドレープより1cm短くします。


●腰窓の場合

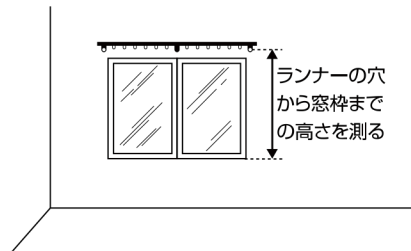

(窓枠までの高さ)+(15~20cm)=仕上り丈(カン下寸法)

例: 100cm+15cm=115cm

※二重吊りのレースは、ドレープより1cm短くします。



カン下丈

注意: 生地総丈でご注文の場合

Aフック カン下寸法+1cm

Bフック カン下寸法+4cm